



USO Y MANTENIMIENTO

SC250™

ATENCIÓN! No uses el equipo sin antes haber leído y entendido las instrucciones del Manual.



1. Desconecta el cable de la batería del equipo y de la toma de corriente.



2. Llena el tanque de solución con agua. La temperatura del agua no debe exceder los 40° C.



3. La tapa del tanque puede usarse como dosificador de detergente. Una tapa llena equivale a 30 ml dando 0.5% de detergente (6 Litros) a la capacidad del tanque. (*)



4. Ajusta el mango a la altura deseada. Enciende el equipo con el botón de encendido.



5. Levanta el pedal para bajar el equipo y comienza a trabajar.



6. Agarra el mango para activar el cepillo y flujo de solución, después comienza a limpiar el piso.



7. Presiona el botón de selección para seleccionar el tipo de limpieza requerida.



8. Para la función de barrido, levanta/bloquea la palanca derecha para levantar el squeegee frontal y así recolectar los residuos pequeños.



9. Para el doble restregado, presiona el botón de succión para apagar el aspirado.



10. Apaga el equipo con el botón de encendido..

Cuando termines de usarla



11. Para transportar y estacionar el equipo, presiona el pedal (levanta ligeramente el frente de la máquina inclinando el manubrio..




12. Vacía los tanques de recuperación y solución. Límpialos con agua.



13. Retira la cubierta y límpiala con agua caliente. Retira la rejilla de aspiración junto con el flotador y límpialos.



14. Revisa y limpia regularmente los filtros de aspiración y solución.

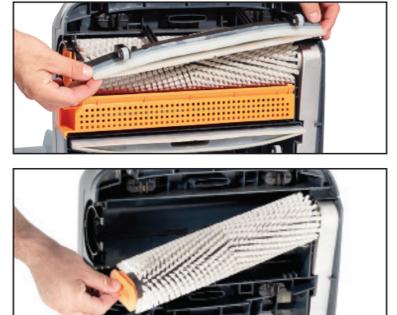

15. Retira los squeegees y los cepillos cilíndricos girando la perilla lateral a la derecha.



16. Limpia las cuchillas del squeegee y el cepillo cilíndrico con agua. Revisalos y reemplaza de ser necesario.



17. Limpiar la caja de residuos.



18. Limpia el equipo usando un trapo mojado y donde sea necesario utiliza un producto de limpieza neutro..



19. Carga las baterías: Conecta el cable de carga de equipo a una toma de corriente..



20. Almacena el equipo en un lugar limpio y seco..

(*)SIEMPRE SIGUE LA DÓISIS RECOMENDADA DE DETERGENTE EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO QUÍMICO A USAR.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


SC250™

ATENCIÓN! No uses el equipo sin antes haber leído y entendido las instrucciones del Manual.

¿El equipo no funciona como debería?



1. Revisa si el equipo tiene batería.

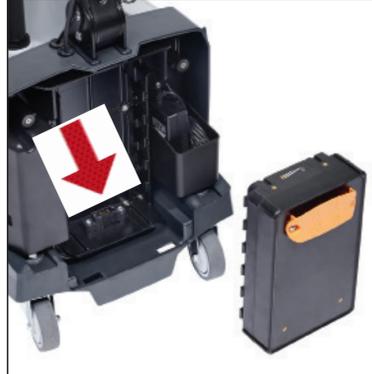

2. Checa si la batería está en la posición correcta



3. Una falla en el equipo se puede indicar por medio de LED's parpadeantes.
(*)


(*) En estos casos el mantenimiento debe llevarse a cabo por un Centro Autorizado de Servicio.

Para mayor información revisar el Manual de Servicio.

¿La succión no funciona como debería?



1. Revisa si el tanque de recuperación está lleno.

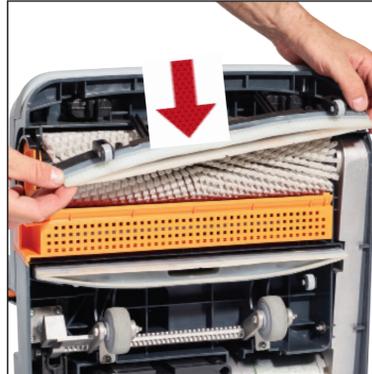

2. Revisa si la suciedad o residuos están bloqueando la entrada del squeegee, si las cuchías están gastadas o dañadas.



3. Enjuaga el interior de la manguera de recuperación con agua.




4. Revisa si el flotador está limpio.

¿El equipo no funciona como debería?



1. Revisa si el filtro de solución está sucio. Limpia de ser necesario,

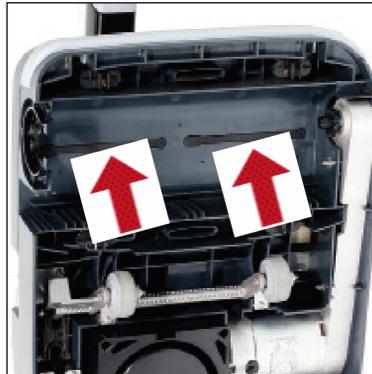

2. Checa si los dispensadores de solución están obstruidos. Retira y límpialos en caso de ser necesario..



3. Asegúrate que la válvula de conexión rápida no tiene fugas..

¿El cepillo no funciona como debería?



1. Ajusta la presión girando la perilla..



2. Revisa el desgaste del cepillo y asegúrate que éste correctamente instalado.



3. Comprueba que no haya residuos que impidan que el cepillo gire.