



# Mantenimiento y Uso de su Restregadora

## SC6500



**ATENCIÓN:** No uses la máquina sin antes haber leído y entendido el Manual de Usuario.



1. Verifique la carga de batería (y de ser necesario recárguela).



2. Revisa que el pedal de marcha esté respondiendo y todos los circuitos se encuentren armados.



3. Revisa que los cables de la batería estén todos bien conectados.




4. El sello de tanque de recuperación debe estar correctamente instalado y en perfecta condición.



5) Inspecciona que las cuchillas de los squeegees estén libres de cortes o daños.



6. Instala los squeegees.

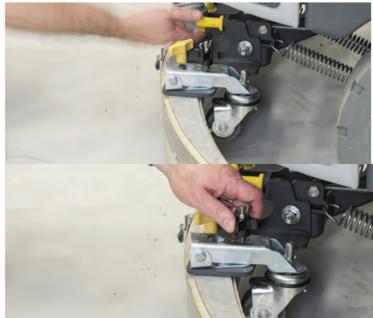

7. Comprueba la altura del squeegee ajustando las ruedas giratorias y su ángulo.



8. Abre el compartimiento del cepillo y verifica la presencia de cuerdas o algún escombros que pueda bloquearla.



9. Revisa que el tanque de solución contenga agua.



10. Si es necesario, abre el compartimiento del filtro de solución y limpia la red.



11. Instala los cepillos.



12. Ajuste, si es necesario el cabezal del cepillo para correcciones de la dirección.



13. Asegúrate que el squeegee se está moviendo de manera correcta cuando presionas el botón.



14. Ajusta el flujo de agua.



15. Ajusta el nivel de detergente.



16. En caso de que algo no funcione de la manera correcta, ponga la máquina en modo de Test de Servicio presionando el interruptor de Velocidad y después el Control de Tracción, posteriormente presiona Ir al menú.

Si la máquina ha sido utilizada por un largo periodo y la luz Roja en el indicador de batería se ha iluminado, tendrás que recargar completamente las baterías (10 - 12 horas). Si no cumples con esta especificación, puedes provocar daños severos a la misma, lo más recomendable es recargar las baterías después de su uso. SI LA MAQUINA NO SERÁ USADA A DIARIO, ASEGÚRATE QUE SE ENCUENTRE TOTALMENTE DESCONECTADA DESPUÉS DE RECARGARLA.



# Solución de Problemas

## SC6500



**¡ATENCIÓN! ¡No utilice la máquina sin antes haber leído y entendido el Manual de Usuario!**

¿La máquina no funciona correctamente?



1 Verifique que la batería está cargada.



2 Revisa que el pedal de marcha esté respondiendo y todos los circuitos se encuentren armados.



3 Revisa que los cables de la batería estén todos bien conectados.




4 El sello de tanque de recuperación debe estar correctamente instalado y en perfecta condición.

¿La restregadora no aspira correctamente?



1 Verifique que la manguera de aspiración está sin obstruir y correctamente instalada.

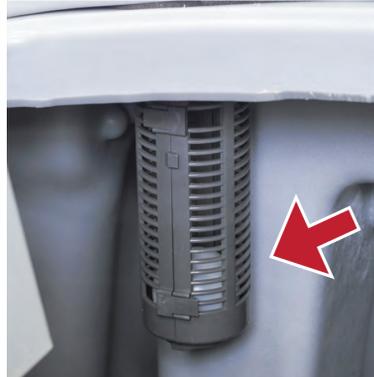

2 Abra la tapa del depósito, verifique que la junta y la boya están limpias.



3 Verifique que los hules no están dañados o sucios.



4 Cierre el depósito de recuperación y verifique que queda herméticamente cerrado.

¿La restregadora no limpia como debería?



1 Verifique que tengas los ajustes del nivel de agua sean correctos.



2 Revise si la tapa de la solución está abierta.



3 Asegúrese que el filtro de solución se encuentra limpio.

¿La máquina no friega correctamente?



1 Verifique si el cepillo está correctamente instalado y no desgastado.



2 Verifique que no haya un problema eléctrico (3 Leds de la batería encendidos de forma simultánea).



3 Verifique si hay algún material que bloquee el motor de los cepillos (p. ej. flejes).